

Myko



Podręcznik pomocy technicznej Myko: Klimatyzator

Obsługiwane przez Myko

Podręcznik pomocy technicznej Myko: Klimatyzator

Ten podręcznik wyjaśnia, jak korzystać z funkcji charakterystycznych dla klimatyzatora zgodnego z systemem Myko

Terminologia

- Myko — nazwa marki produktów oraz aplikacji i usług umożliwiających korzystanie z inteligentnych produktów.
- „Konfiguracja” oznacza proces dodawania produktu do konta użytkownika.
- Kod QR to dwuwymiarowy kod kreskowy nadrukowany na produkcie i w skróconej instrukcji obsługi, który można zeskanować za pomocą aplikacji Myko w celu wykrycia i konfiguracji produktu

Dotyczy urządzeń

Ten dokument dotyczy następujących produktów:
Klimatyzator zintegrowany 12K i 9K BTU

Dodawanie produktu do aplikacji Myko

Dodawanie produktu do aplikacji Myko

Instrukcje dotyczące dodawania produktu do aplikacji Myko („konfiguracji”) można znaleźć w dokumencie „Konfiguracja produktów — Podręcznik pomocy technicznej Myko”. W poniższej sekcji opisano umiejscowienie kodów QR klimatyzatora, które są potrzebne do przeprowadzenia konfiguracji.

Umiejscowienie kodów QR


- Kod QR jest nadrukowany na urządzeniu.
- Kod QR znajduje się też w skróconej instrukcji obsługi dołączonej do opakowania.



Ekran sterowania produktu

Po pomyślnym dodaniu klimatyzatora do konta Myko dotknij pozycji klimatyzacji na ekranie głównym Myko, aby otworzyć ekran sterowania urządzeniem. Dotknij menu **Tryb** znajdującego się u góry ekranu, aby wybrać tryb:

- **Ogrzewanie** — wybierz, aby sterować ogrzewaniem (Jeśli dotyczy. Niektóre modele obsługują wyłącznie chłodzenie.)
- **Osuszanie** — wybierz, aby sterować osuszaniem
- **Chłodzenie** — wybierz, aby sterować chłodzeniem
- **Wentylator** — wybierz, aby sterować samym wentylatorem

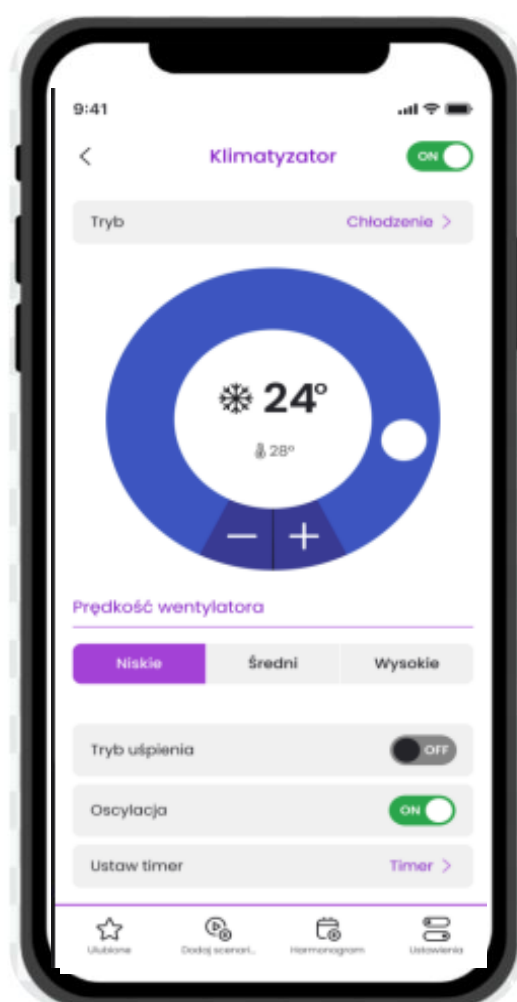

Ekran sterowania produktu

Ustawienia trybów ogrzewania i chłodzenia


Temperatura

- Przesuwaj palcem po kole temperatury, aby wybrać temperaturę.
- Wyświetlana jest aktualna temperatura zarejestrowana przez urządzenie.
- Temperaturę można również regulować za pomocą ikon „-” i „+”.

Prędkość wentylatora

Dotknij poniższych opcji, aby regulować prędkość wentylatora

- Niska
- Średnia
- Wysoka

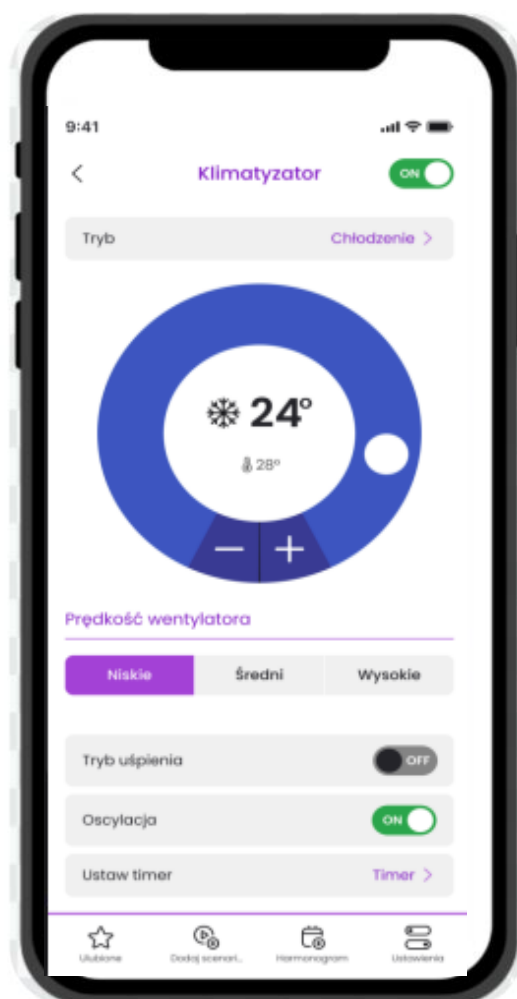

Ekran sterowania produktu



Tryb uśpienia – dotyczy wyłącznie trybów ogrzewania i chłodzenia

- Tryb uśpienia można włączyć lub wyłączyć za pomocą przełącznika.
- Gdy tryb uśpienia jest włączony, prędkość wentylatora jest domyślnie ustawiona na niską.
- Po włączeniu funkcji uśpienia, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż temperatura ustawiona w trybie chłodzenia lub jej równa, temperatura ustawiona w trybie chłodzenia wzrośnie o 1°C po 1 godzinie i ponownie o 1°C po 2 godzinach (całkowity wzrost o 2°C).
- W trybie ogrzewania, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż ustawiona temperatura lub jej równa, ustawiona temperatura spadnie o 1°C po 1 godzinie i ponownie o 1°C po 2 godzinach (całkowity spadek o 2°C).

Commandes de déshumidification

Oscylacja

- Tryb oscylacji można włączyć lub wyłączyć za pomocą przełącznika.
- Podczas pracy wentylatora klapka na górze urządzenia będzie poruszać się w górę i w dół.

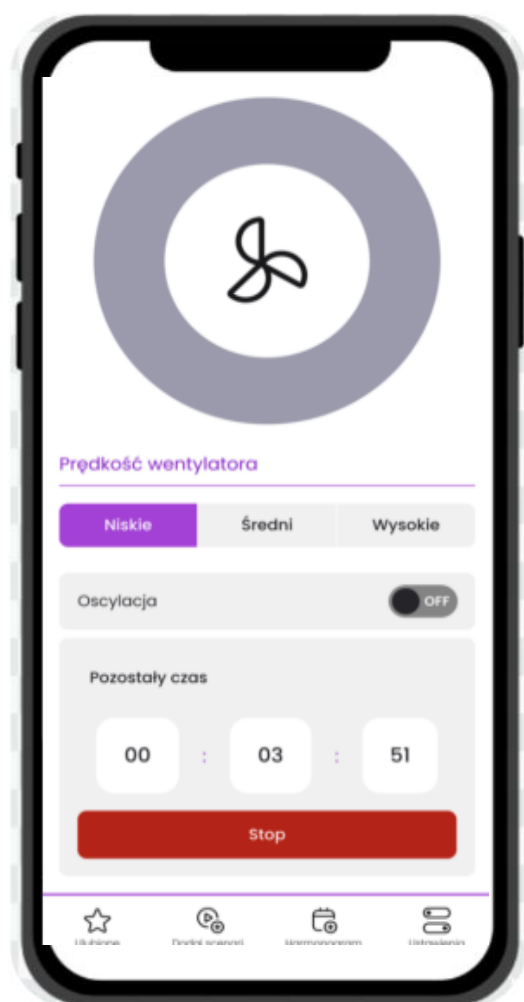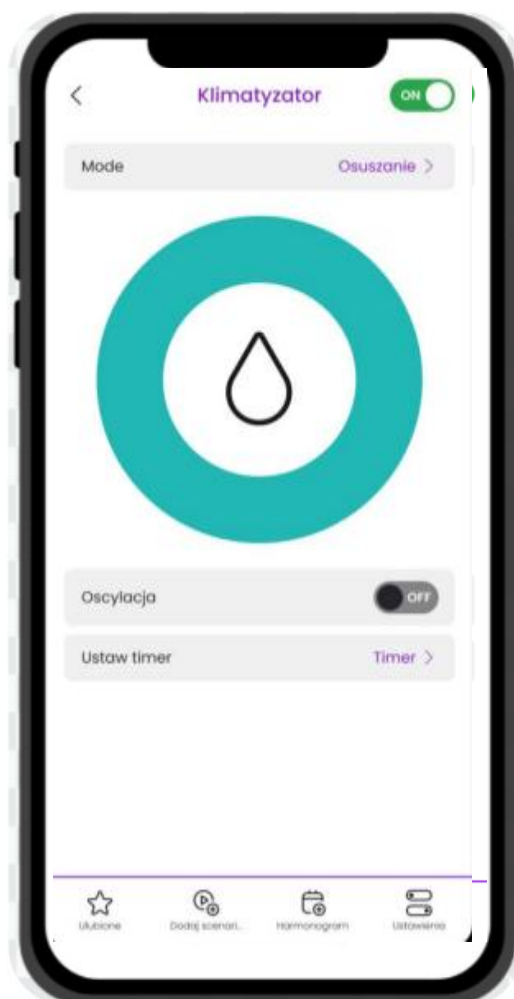

Ustawianie automatycznego wyłącznika czasowego


- Funkcja umożliwia ustawienie automatycznego wyłącznika czasowego.
- Zakres od 1 do 24 godzin.
- Urządzenie wyłączy się po upływie ustawionego czasu.

Harmonogramy

Istnieje możliwość skonfigurowania harmonogramów włączania i wyłączania urządzenia w dowolnym trybie lub ustawieniu.

Konfiguracja harmonogramu:

- Otwórz aplikację Myko, a następnie wybierz Harmonogramy w prawym dolnym rogu ekranu
- Dotknij ikony + i wybierz urządzenie
- Wybierz dni i godziny, a następnie zapisz ustawienia

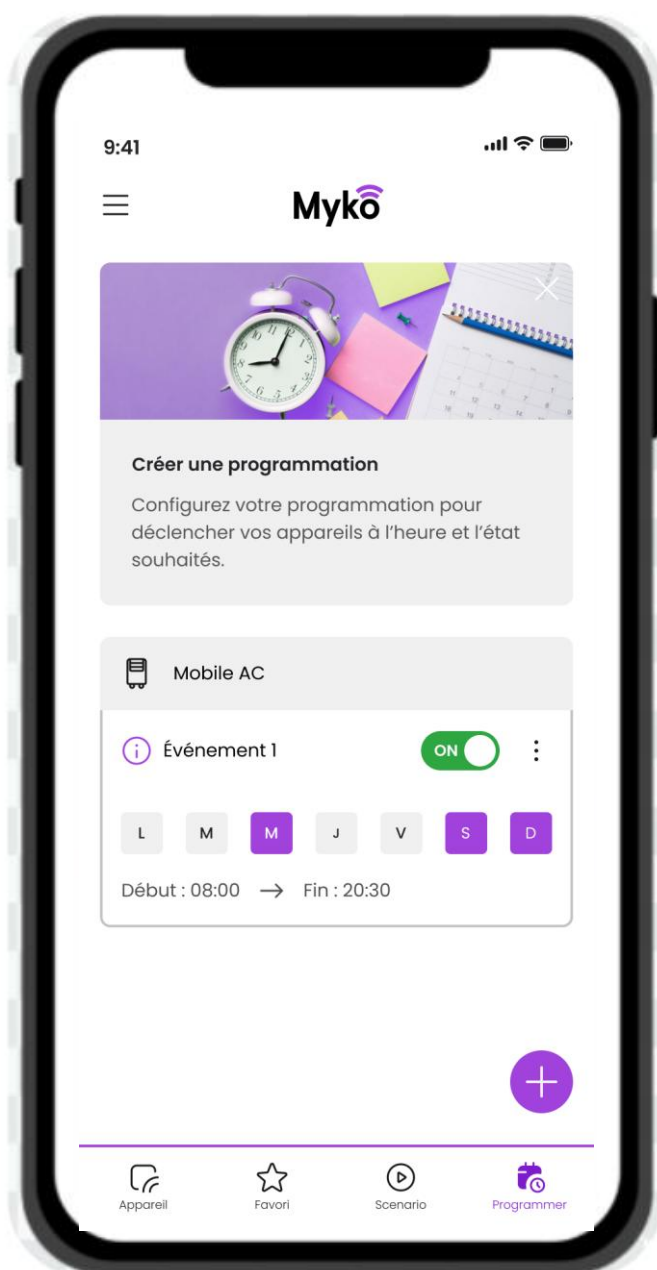

Erreurs/dépannage

Problèmes	Causes possibles	Solutions suggérées
1. L'appareil ne démarre pas lorsque l'on appuie sur le bouton marche/arrêt	- Le voyant de réservoir d'eau plein clignote et le réservoir d'eau est plein	Videz l'eau du réservoir d'eau
	- La température ambiante est supérieure à la température définie (mode de chauffage)	Réinitialisez la température
	- La température ambiante est inférieure à la température définie (mode de refroidissement)	Réinitialisez la température
2. Il ne fait pas assez frais	- Les portes ou les fenêtres ne sont pas fermées	Assurez-vous que toutes les fenêtres et les portes sont fermées
	- Il y a des sources de chaleur à l'intérieur de la pièce	Éliminez les sources de chaleur si possible
	- Le tuyau d'évacuation d'air est bloqué ou n'est pas connecté	Raccordez ou nettoyez le tuyau d'évacuation d'air
	- La température définie est trop élevée	Réinitialisez la température
	- L'entrée d'air est bloquée	Nettoyez l'entrée d'air
3. L'appareil est bruyant	- Le sol n'est pas horizontal ou pas assez plat	Placez l'appareil sur un sol plat et horizontal si possible
	- Le son provient de l'écoulement du réfrigérant à l'intérieur du climatiseur	C'est normal

Pour chacune de ces erreurs, une notification sera envoyée

Code d'erreur	Description de l'erreur	Texte de notification
E0	Défaillance du capteur de température ambiante	Avertissement. <Nom de l'appareil> - Défaillance du capteur de température ambiante.
E1	Défaillance du capteur de température du condenseur	Avertissement. <Nom de l'appareil> - Défaillance du capteur de température du condenseur.
E2	Le réservoir d'eau est défectueux/plein pendant le refroidissement ou la déshumidification	Avertissement. <Nom de l'appareil> - Réservoir d'eau plein.
E3	Défaillance du capteur de température de l'évaporateur	Avertissement. <Nom de l'appareil> - Défaillance du capteur de température de l'évaporateur.
E4	Le réservoir d'eau est défectueux/plein pendant le chauffage	Avertissement. <Nom de l'appareil> - Réservoir d'eau plein.

Pomoc i porady

Nie można dodać urządzenia do aplikacji Myko

Jeśli występują trudności z połączeniem urządzenia z Myko, a produkt jest podłączony do zasilania i znajduje się w pobliżu, źródłem problemu może być:

- Zniszczony lub uszkodzony kod QR. W takiej sytuacji produkt można skonfigurować, wykonując czynności opisane w podręczniku pomocy technicznej Myko („Konfiguracja produktów”), który znajduje się na stronie mykoapp.com. Kod QR znajduje się też w skróconej instrukcji obsługi dołączonej do opakowania.
- Nieprawidłowy kod QR. Próbujesz zeskanować nieprawidłowy kod QR. Upewnij się, że skanujesz kod QR, który znajduje się na produkcie lub w skróconej instrukcji obsługi. Jeżeli problem nie ustąpi, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Czy mogę skonfigurować urządzenie Myko bez kodu QR?”. Instrukcje te można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań (FAQ) na stronie mykoapp.com
- Niezgodność produktu z systemem Myko. Upewnij się, że urządzenie jest zgodne z systemem Myko. Na produktach zgodnych z systemem Myko znajduje się logo Myko i kod QR, których nie ma na produktach niezgodnych z tym systemem.

W celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące działania produktu Myko należy skorzystać z podręczników pomocy technicznej dotyczących poszczególnych produktów oraz z sekcji często zadawanych pytań (FAQ). Szczegóły na stronie www.mykoapp.com